

Brugsvejledning

UDSKIFTNING AF FILTERPOSE

Vejledningen gælder for alle filterpose af typerne size-1, size-2, size-3 og size-4.

Generel anvendelse:


Filterposerne anvendes til filtrering af væske, og er udviklet til brug i kommercielle filterhuse.

Filterposerne er designet således de kan anvendes i næsten alle standard filterhuse.

Beskrivelse

1 ÅBEN FILTERHUSET

Husk for en sikkerheds skyld at udlufte filterhuset således der ikke kommer væske ovenud når låget fjernes.

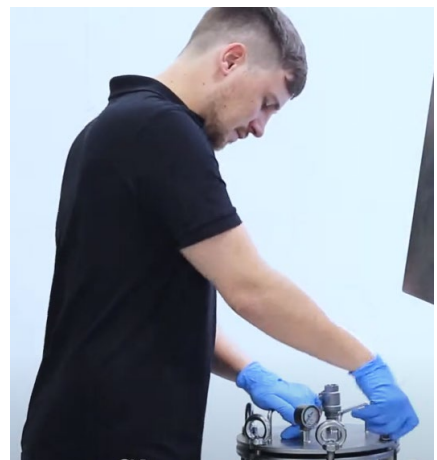

2 FJERN FILTERPOSEN

Du kan nu fjerne den gamle filterpose, husk at anvende handsker da vi oftest arbejder med kemikalier og varmt væske i disse filterhuse.



3 INDSÆT NY FILTERPOSE

Indsæt en ny filterpose i filterhuset, hvorefter låget lukkes og fæstnes grundigt. Husk at sikre O-ringen er intakt og placeret korrekt når låget monteres.

Hvis i anvender en magnetindsats i filterhuset skal denne isættes inden filterhusets låg fæstnes.

